

## MCA® СЕРИИ ISO 520

## УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗОЛЯТОРОВ «ВСЕ В ОДНОМ» / БОЛЬШОЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производство	Бельгийско-швейцарское предприятие		Да
	отмечено знаком CE - ISO 9001 - ISO 14001 - Класс безопасности 1		Да
Установка	Корпус	Алюминий, белая эпоксидная краска RAL 9010, антибактериальная	Да
	Габариты	54 x 54 x 27 см (Ш x В x Г)	Да
	Вес	19 кг (вместе с фильтрующим блоком)	Да
	Питание	220 - 240 В / 50 - 60 Гц / 8 - 175 Вт	Да
	Монтаж	настенный или потолочный монтаж - возможность подключения к существующей системе вентиляции	Да
	Эксплуатация	пульт дист. управления с ключом (только для персонала клиники)	Да
		4 уровня/режима скорости - тихий «ночной» режим для пациентов	Да
	Контроль	Пульт дист. управления 4-мя режимами/уровнями работы	Да
	Производительность	от 70 м³ до 1000 м³ / час	Да
	Объем помещения	Предназначается для помещений 40 м² / 120 м³ - палата, операционная, палата интенсивной терапии	Да
	Безопасность	Воздушный поток в одном направлении (исключение возникновения противотока после выключения!)	Да
	Техобслуживание	не требуется	Да
	Гарантия	36 месяцев (кроме блока фильтров) с подписанием договора на обслуживание фильтров	Да
Блок фильтров	ULPA 15 (7,8 м²) : 99,9995 % эффективности улавливания частиц от 0.1 до 0.3 мкм!!, испытано согласно EN1822 Фильтры MedicCleanAir тестируются на улавливание частиц до 0.017 мкм!		Да
Дополнительно	Пульт дист. управления с постоянным мониторингом разницы давлений (Па) разницы давлений в палате и прилегающих помещениях = полная гарантия поддержания надлежащего давления в палате Встроенная сигнализация на случай выравнивания давления, срабатывающая через 60 секунд Встроенная автоматическая функция поддержания заданного значения перепада давления		Опция
	Дополнительный пре-фильтр F5 снаружи устройства, заменяемый при каждой смене пациента в палате (при этом проводится дезинфекция палаты, во время которой можно сменить пре-фильтр)		Опция
Опционально	Блок фильтров	вместо ULPA 15 можно установить Комбинированную систему 3-х фильтров: пре-фильтр F7 + актив.уголь + HEPA 14	Опция
	Система 1	Пылевой пре-фильтр класса F7 - SN EN 779 (0,5 м²)	
	Система 2	Активированный уголь, без пропитки - натуральный продукт	
	Система 3	HEPA, класса H14 - SN EN 1822 - (2,5 м²)	
	Корпус	Проверка герметичности каждого фильтра	
	Корпус из нерж. стали вместо белого эпоксидного антибакт. покрытия	Опция	
	Противопожарная защита	Совместимость с огнеупорными решетками или циркулярными противопожарными заслонками 30'или 60' во избежание проникновения огня в другие помещения	Опция
Общее	Отвечает требованиям по инфекционному контролю - белое эпоксидное антибакт. покрытие или нерж. сталь обеспечивают легкость содержания в чистоте; простая замена фильтра.		Да
	Быстрый монтаж всего за полдня		Да
	Расходный материал - фильтрующий блок заменяется 1 раз в год (через 12 мес.)		Да
	Гарантия однонаправленности воздушного потока! (исключение вероятности возникновения противотока воздуха с выдуванием отфильтрованных частиц)		Да
	Наличие пре-фильтра гарантирует длительный срок службы ULPA- или HEPA-фильтра		Опция
	Постоянный контроль разницы давлений с автоматическими функциями		Опция

MedicCleanAir®, V09-2018 / Да = standard, Опция = Optional / Technical changes permitted without notice

Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

# MedicCleanAir®

A BELGIAN - SWISS COOPERATION



Стандартная установка ISO 520 настенного или потолочного монтажа - вид на фильтрующий блок и кабельные подключения



Стандартная установка ISO 520 настенного или потолочного монтажа - вид на фильтрующий блок, кабельные подключения и присоединение к воздуховоду



Стандартный пульт дист. управления с ключом, положения 0 - 1 - 2 - 3 - 4



Пульт дист. управления с ключом и функцией постоянного мониторинга разницы давлений, кабелем со штепселями, краткое рук-во по эксплуатации для персонала клиник (старшие медсестры, техотдел и т.д.)




Дополнительная предварительная фильтрация снаружи установки



Фильтрующий блок ULPA 15



Вид фильтрующего блока ULPA 15

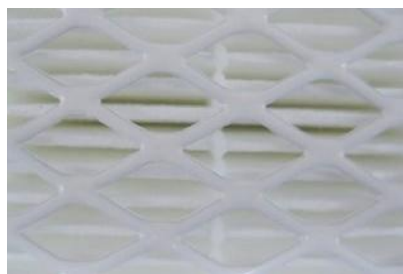

Вид фильтрующего блока ULPA 15: защита фильтра решеткой.

ПРОСТ ЛУЧШ Е ИЗ ВСЕГО, ЧТО ЕСТЬ!



Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

info@mediccleanair.com

www.mediccleanair.com

Division Walsberghe nv  
Bredestraat 13  
2000 Antwerp / Belgium