

MCA® PRO 110 PURIFICATEUR D'AIR MOBILE

DONNÉES TECHNIQUES

Production	Une coopération belgo - suisse	Oui	
	marque CE - ISO 9001 - ISO 14001 - Sécurité classe 1	Oui	
Unité	Boîtier	revêtement époxy blanc RAL 9010, antibactérien	Oui
	Dimensions	56 x 37 x 34 cm (l x h x p)	Oui
	Poids	20 kg	Oui
	Caractéristiques électriques	220 - 240 V / 50 - 60 Hz / 35 to 80 Watts	Oui
	Installation	montage mural par des supports métalliques (époxy blanc, antibactérien) ou mobile sur chariot (en option)	Oui
	Fonctionnement	admission d'air 360° (extraction) et sortie d'air 360° (approvisionnement en air propre)	Oui
		4 niveaux de vitesse - «niveau nocturne» silencieux pour les patients	Oui
	Commandes	4 niveaux de fonctionnement avec voyants	Oui
		Contrôle de l'hygiène (vérification du filtre) avec infos grâce aux voyants	Oui
	Capacité de purification	de 70 m³ à 550 m³ par heure	Oui
	Surface	Conçu pour des zones mesurant jusqu'à environ 30 m² / 80 m³ - chambres pour patients typiques, salles d'opération, unités de soins intensifs	Oui
	Entretien	aucun	Oui
	Garantie	36 mois (sauf cartouche filtrante) - avec contrat d'entretien pour le filtre	Oui
Bonus		Télécommandes à clé	Opt
		Préfiltre F5 supplémentaire à l'extérieur du filtre (environnements de rénovation ou poussiéreux)	Opt
		Cartouche filtrante ULPA 15 au lieu d'une cartouche filtrante HEPA 14 + charbon actif	Opt
Cartouche filtrante *		Système combiné de 3 filtres, 56 x 22 x 33 cm (l x h x p)	Oui
	Système 1	Préfiltre de poussière fine. Classe F9 - SN EN 779	Oui
	Système 2	Charbon actif non minéralisé - produit naturel	Oui
		Capacité d'absorption +/- 32 000 m²	Oui
	Système 3	HEPA: Classe H14 - SN EN 1822	Oui
		Testés individuellement contre les fuites	Oui
	* Caractéristiques	Testée jusqu'à 0,017 µm	Oui
		Efficacité sur les particules 0,3 µm = 100 %, voyants de contrôle du filtre (vert-jaune-rouge)	Oui
Généralités		Contrôle des infections: le revêtement époxy blanc antibactérien ou le boîtier en acier inoxydable assurent un nettoyage facile	Oui
		Rapide à déployer et mobile, n'utilise que de l'électricité	Oui
		Les unités fonctionnent 24h / 24, toutes les semaines	Oui
		Le consommable est la cartouche filtrante, à remplacer en général une fois par an (après 12 mois)	Oui
		Une fois déployé, l'appareil maintient l'intégrité de la qualité de l'air	Oui
		Éprouvé et soutenu par des études scientifiques, médicales et cliniques en environnement hospitalier réel dans des zones de soins intensifs	Oui

MedicCleanAir®, V09-2018 / Oui = Installation standard, Opt = En option / Technical changes permitted without notice

Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

www.mediccleanair.com

info@mediccleanair.com

Division Walsberghe nv
Bredestraat 13
2000 Antwerp / Belgium

MedicCleanAir®


A BELGIAN - SWISS COOPERATION



Appareil standard Pro 110 avec revêtement époxy blanc antibactérien



Détail des niveaux de purification standard 0 - 1 - 2 - 3 - 4, voyants et vérification du filtre (vert-jaune-rouge)

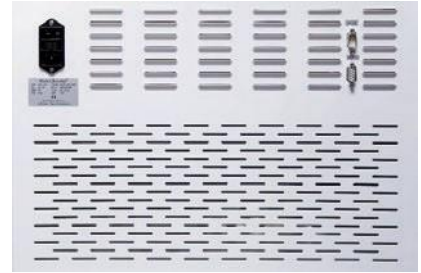

Détail de la télécommande et de la connexion PC à l'arrière de l'unité, prise d'alimentation électrique



Télécommande à clé (fonctionnement réservé au personnel hospitalier)



La cartouche filtrante MedicCleanAir Pro H14 est composée du préfiltre F9 + charbon actif + niveau Hepa14



Détail de la cartouche filtrante MedicCleanAir Pro H14 avec grille pour protéger le filtre. Photo prise à l'avant du F9 + charbon actif (= d'où la couleur noire)



Cartouche filtrante Ulpa 15



Détail de la cartouche filtrante ULPA 15 - protection du filtre par une grille



Préfiltre supplémentaire à l'extérieur de l'appareil



Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

info@mediccleanair.com

www.mediccleanair.com

Division Walsberghe nv
Bredestraat 13
2000 Antwerp / Belgium