

## MCA® PRO 110

Üretim	Bir Belçika - İsviçre İşbirliği	Evet
	CE onaylı - ISO 9001 - ISO 14001 - Güvenlik Sınıfı 1	Evet
Ünite	Kasa beyaz epoksi RAL 9010, anti-bakteriyel	Evet
	Büyükölçü 56 x 37 x 34 cm (g x y x d)	Evet
	Ağırlık 20 kg	Evet
	Elektrik 220 - 240 V / 50 - 60 Hz / 35 ila 80 Watts	Evet
	Kurulum metalik tutucularla duvara montaj (beyaz epoksi, anti-bakteriyel) veya arabada mobil olarak (opsiyonel)	Evet
	Çalıştırma aralık 360° hava girişi (dışarı atma) ve 360° hava çıkışı (temiz hava beslemesi)	Evet
	4 hız seviyesi - hastalar için sessiz «gece seviyesi»	Evet
	Kontroller LED ekranlı 4 işletme seviyesi	Evet
	LED üzerinde bilgi içeren hijyen güvenlik kontrolü (filtre kontrolü)	Evet
	Temiz hava kapasitesi 70 m³ ila 550 m³ / saat	Evet
	Alan kapasitesi Yaklaşık 30 m² / 80 m³'e varan alan için üretilmiştir - tipik hasta odaları, ameliyathane, Yoğun Bakım Ünitesi	Evet
	Bakım yok	Evet
	Garanti Filtre bakım sözleşmesiyle 36 ay (Filtre kartuşu hariç)	Evet
Ekstra	Anahtar çalıştırılabilir uzaktan kumandalar	Ops
	Ünitenin dış tarafından ilave F5 ön filtreleme (yenileme veya tozlu ortamlar).	Ops
	Hepa 14 filtre yerine ULPA 15 filtre kartuşu + karbon filtre kartuşu	Ops
Filtre Kartuşu*	Kombine 3 filtre sistemi 56 x 22 x 33 cm (g x y x d)	Evet
	Sistem 1 İnce toz ön filtresi, Sınıf F9 - SN EN 779	Evet
	Sistem 2 Aktif Karbon, emdirilmemiş - doğal ürün	Evet
	Yüzeyde toplama kapasitesi + / - 32.000 m²	Evet
	Sistem 3 HEPA: Sınıf H14 - SN EN 1822	Evet
	Ayrı olarak kaçak testi yapılmıştır	Evet
	* Spesifikasyonlar 0,017 µm'ye kadar test edilmiştir	Evet
	> 0,3 µm parçacık üzerindeki verimlilik = %100	Evet
Genel	Enfeksiyon kontrolü dostu - epoksi beyaz anti-bakteriyel veya paslanmaz çelik kasa kolay temizlik sağlar	Evet
	Yerleştirmesi kolay ve mobil, yalnız elektrik gerektirir	Evet
	Üniteler haftalar boyu günde 24 saat süreyle çalışır.	Evet
	Tek kullanımlık filtre kartuşu genellikle her yıl değiştirilmelidir (12 ayın ardından)	Evet
	Kurulduktan sonra hava kalitesinin bütünlüğünü korur	Evet
	Yoğun bakım alanlarında gerçek hastane koşullarında kanıtlanmış ve yayınlanmış bilimsel, tıbbi ve klinik çalışmalar.	Evet

MedicCleanAir®, V09-2018 / Evet = standart, Ops = opsiyonel / Technical changes permitted without notice

Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

info@mediccleanair.com

www.mediccleanair.com

Division Walsberghe nv  
Bredestraat 13  
2000 Antwerp / Belgium

# MedicCleanAir®

A BELGIAN - SWISS COOPERATION



Epoksi beyaz, anti-bakteriyel kaplamalı  
Standart Pro 110 Cihaz



Standart renkler 0 - 1 - 2 - 3 - 4 artma  
seviyelerinin ayrıntıları, LED'ler ve filtre kontrol  
LED'i (yeşil, sarı ve kırmızı renklerde)




Ünitenin arkasındaki Uzaktan Kumanda ve PC  
bağlantılarının ayrıntıları, güç kaynağı fişi



Anahtarlı Uzaktan Kumanda Cihazı (yalnız  
hastane personeli tarafından çalıştırılabilir)




MedicCleanAir Pro H14 Filtre Kartuşu Ön  
filtre F9 + aktif karbon + Hepa14  
seviyesini içerir

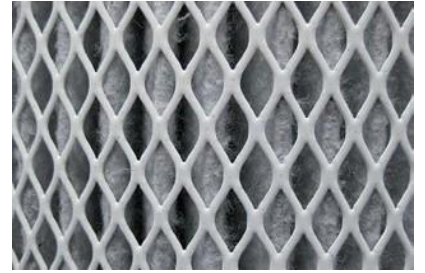


Filtre ortamını korumak üzere ızgara içeren  
MedicCleanAir Pro H14 filtre kartuşunun  
ayrıntıları. F9 + aktif karbonun (= siyah rengin  
kaynağıdır) önden çekilen resmi



Ulpa 15 Filtre Kartuşu

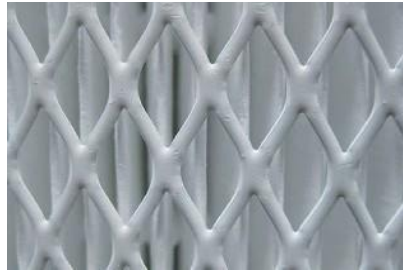

ULPA 15 Filtre Kartuşunun ayrıntıları- filtre  
ortamını ızgara ile korur

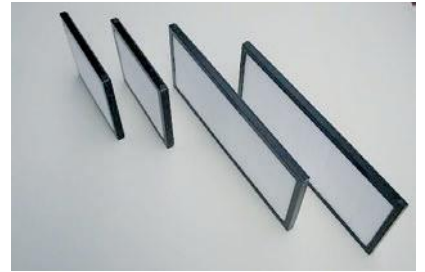

Cihazın dışında ilave ön filtreleme



Bank ING: BE16 3200 6796 8375 - BIC: BBRUBEBB - BTW/TVA:BE0456.903.256 - H.R. Antwerp 343893

Tel. +32 3 283 04 00

info@mediccleanair.com

www.mediccleanair.com

Division Walsberghe nv  
Bredestraat 13  
2000 Antwerp / Belgium